



□ BECKEN-SONDERFORMEN


Beispiel
1

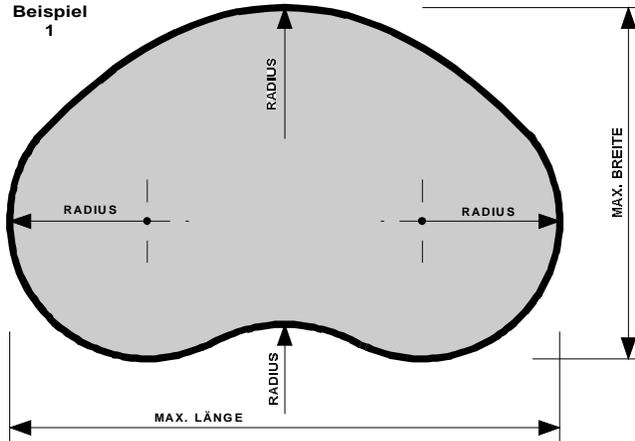

Beispiel
2

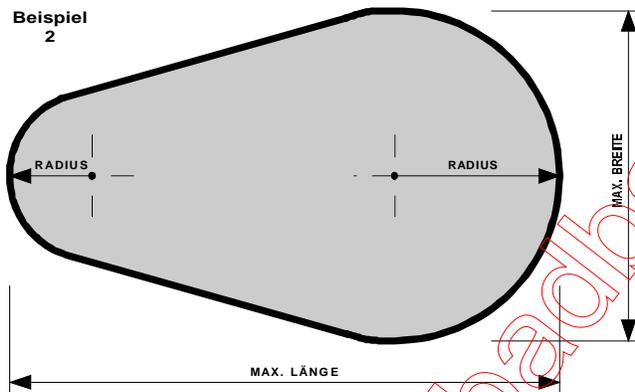

Beispiel
3

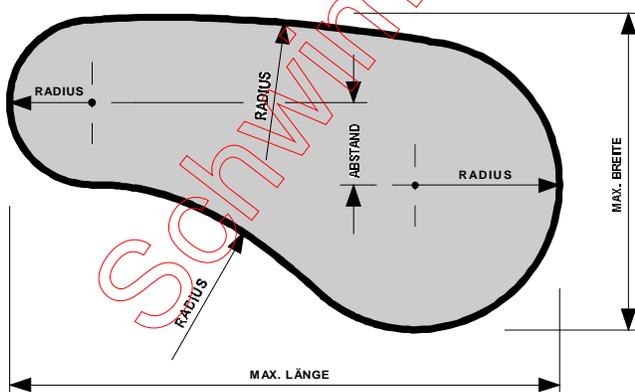

Schwimmbekken lassen sich in jeder gewünschten Form herstellen.

Freie Formen werden in der Regel konventionell erstellt, also mittels Beton. Zum Bau wird wasserdichter Beton verwendet. Das Becken kann dann gefliest werden.

Alternativ dazu ist es auch möglich, die freie Form durch Beton-Hohlblocksteine zu mauern. Die inneren Rundungen werden mit Putz ausgeglichen. Da ein gemauertes Schwimmbekken nicht dicht ist und auch durch Fliesen nicht dicht wird, muß eine Schwimmbadfolie eingebracht werden. Solche Folien werden in das Becken geschweißt und sind 1,5 bzw. 1,8 mm stark.

Der Vorteil einer freien Form liegt im optischen Bereich. Je nach vorhandenem Gelände kann das Schwimmbekken teichförmig integriert werden.

Bei der Entscheidung für eine freie Form sollten Sie aber bitte folgende Punkte bedenken:

- Höhere Baukosten
- Je nach Form sind Teile des Beckens zum Schwimmen nur eingeschränkt nutzbar.
- Besonders problematisch ist eine sinnvolle Schwimmbadabdeckung für solche freie Formen.

Prüfen Sie deshalb bereits im Vorfeld Ihre Ansprüche an eine Abdeckung und an das Becken selbst.

Gerne beraten wir Sie hierzu ausführlich und geben Ihnen die notwendigen Hinweise.

Ist Ihre Wahl auf eine freie Form gefallen, können wir Ihr Schwimmbekken optimal mit CAD planen und werden dabei alle Ihre Vorgaben berücksichtigen.